MSC300E

ELECTROHOME

Microchaîne AM/ FM avec lecteur CD

> et entrée MP3 / composante auxiliaire

GUIDE D'UTILISATION

IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ 1
PRÉPARATION DE L'APPAREIL 4
FONCTIONNEMENT À PARTIR DU COURANT ALTERNATIF 4
RACCORDEMENT DES HAUT-PARLEURS 4
TÉLÉCOMMANDE ALIMENTÉE PAR DES PILES 4
RACCORDEMENT À UNE COMPOSANTE EXTERNE VIA LES BORNES AUXILIAIRES 5
DESCRIPTION DE L'APPAREIL 6
FONCTIONNEMENT DE LA CHAÎNE 8
RÉGLAGE DE L'HORLOGE 8
CASQUE D' ÉCOUTE 8
ÉCOUTE DE LA RADIO 9
PROGRAMMATION DE STATIONS RADIO DANS LA MEMOIRE DU SYNTONISATEUR 10
RAPPEL DES STATIONS PROGRAMMÉES DANS LA MÉMOIRE DU SYNTONISATEUR 11
LECTURE DE DISQUES COMPACTS 12
COMMANDE DE PAUSE DU LECTEUR CD 13
LECTURE D'UN DISQUE À PARTIR D'UNE PISTE EN PARTICULIER 13
AVANCE OU MARCHE ARRIÈRE RAPIDE PAR SAUT DE PISTE SUR LE DISQUE OU BALAYAGE DU DISQUE 14
LECTURE RÉPÉTÉE 14
LECTURE ALÉATOIRE 15
LECTURE PROGRAMMÉE 16
LECTURE RÉPÉTÉE D'UNE PROGRAMMATION 17
BORNE D'ENTRÉE POUR LE RACCORDEMENT D'UNE COMPOSANTE AUXILIAIRE 17
SOIN ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL 18
GUIDE DE DÉPANNAGE 19
FICHE TECHNIQUE 20
GARANTIE 21

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

ATTENTION:
AFIN DE REDUIRE LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIERE). AUCUNE PIECE NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'APPAREIL A UN TECHNICIEN QUALIFIE.

Le symbole représentant un éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension , est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien se trouvent dans le manuel accompagnant l'appareil.

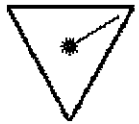

Le symbole ci-contre indique que l'appareil émet un rayonnement laser invisible et dangereux lorsque la porte du lecteur est ouverte ou que le verrouillage de celle-ci est endommagé. Évitez toute exposition directe au faisceau. Ne tentez pas de rendre inopérant le dispositif de sécurité que constituent les loquets de verrouillage de la porte du lecteur.

AVIS DE LA FCC :
Le présent appareil peut générer et/ou utiliser de l'énergie sous forme d'ondes radio. Tout changement ou toute modification effectué sur cet appareil peut causer de l'interférence nuisible à moins que lesdites modifications soient autorisées de façon explicite dans le présent guide d'utilisation. Tout changement ou modification non autorisé à cet appareil peut entraîner l'interdiction à l'utilisateur de se servir de cet appareil.

LIMITEURS DE SURTENSION :
Nous vous recommandons d'employer un limiteur de surtension sur votre raccordement au réseau alternatif de courant. Les éclairs et les sautes de puissance NE SONT pas couverts par la garantie offerte sur cet appareil.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LE LASER: Cette microchaîne est dotée d'un faisceau laser qu'il emploie pour la lecture des disques. Pour utiliser correctement cet appareil, veuillez lire attentivement ce guide d'utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer éventuellement. Si l'appareil doit être réparé, adressez-vous à un centre de service autorisé, seul du personnel qualifié est autorisé à réparer cet appareil.
ATTENTION : L'UTILISATION DES COMMANDES, DES RÉGLAGES OU L'EXÉCUTION DE PROCÉDURES QUI NE SONT PAS SPÉCIFIÉES NI DÉCRITES DANS CE DOCUMENT PEUVENT ENTRAINER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AU RAYON LASER.

AVERTISSEMENT:
Cet appareil a fait l'objet de tests qui ont déterminé qu'il est en conformité avec les limites imposées pour les appareils numériques de la classe B, selon le chapitre 15, sur les règles de la FCC. Ces limites sont prescrites afin d'offrir une protection raisonnable contre toute interférence préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, emploie et peut être la cause d'un rayonnement radioélectrique et, si l'installation et l'emploi ne sont pas conformes aux instructions, risque de présenter un brouillage nuisible aux radiocommunications. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne sera produite par une installation particulière. Si cet appareil est la source de brouillage nuisible à la réception des émissions radiophoniques ou télévisuelles, déterminé en allumant et en éteignant plusieurs fois de suite l'appareil, l'utilisateur pourra tenter de résoudre ce problème de brouillage par une des mesures suivantes:

- Changer l'orientation ou l'installation de l'antenne de réception.
- Eloigner davantage l'appareil du récepteur.
- Brancher , le cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise ou sur un circuit séparé du récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour assistance.

IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser cet appareil pour la toute première fois, veuillez lire attentivement toutes les directives contenues dans le présent guide d'utilisation. Veuillez prendre note que certaines de ces directives peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil. Par exemple, il se peut que le raccordement à une antenne ou au réseau de câblodistribution ne soit pas réellement pertinent.

1. LISEZ LES INSTRUCTIONS
Lisez attentivement toutes les instructions sur le fonctionnement et la sécurité avant de mettre l'appareil en marche.

2. CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS
Gardez les instructions, pour vous y référer plus tard, au besoin.

3. TENEZ COMPTE DE CES MISES EN GARDE
Toutes les mises en garde imprimées sur l'appareil ou contenues dans le manuel d'instructions doivent être observées.

4. RESPECTEZ LES DIRECTIVES
Toutes les instructions sur le fonctionnement et l'utilisation doivent être suivies.

5. NETTOYAGE
Débranchez l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ni en aérosol, mais essuyez l'appareil avec un linge humide.

6. ACCESSOIRES
Le fabricant de cet appareil ne conseille aucun accessoire car leur emploi peut être dangereux.

7. EAU ET HUMIDITÉ
N'utilisez pas l'appareil dans des endroits humides ou près de l'eau, comme par exemple à proximité d'une baignoire, d'un évier de cuisine ou de salle de bain, dans un sous-sol humide ou autour d'une piscine.

8. EMPLACEMENT DE L'APPAREIL
Ne placez pas cet appareil vidéo sur un chariot, support, trépied ou une table instable, car il pourrait en tomber, se briser et blesser sérieusement quelqu'un se trouvant à proximité.

8A. Si vous voulez déplacer l'appareil avec le chariot sur lequel il est placé, procédez avec prudence, car des arrêts brusques, une force excessive ou des surfaces inégales peuvent causer le renversement de l'appareil avec le chariot.

9. AÉRATION
Les fentes et les orifices se trouvant à l'endos et sous le boîtier de l'appareil sont destinés à assurer sa ventilation de manière à ce qu'il fonctionne sans anomalie et qu'il ne soit pas exposé à une surchauffe. N'obstruez pas ces orifices d'aération en plaçant l'appareil sur une surface molle, comme un lit, un divan ou un tapis. Ne le placez pas non plus près ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chauffage ni sur une étagère ou dans un meuble fermé, dont les parois pourraient bloquer la circulation d'air autour de l'appareil. Suivez les instructions du fabricant.

10. SOURCES D'ALIMENTATION
Cet appareil ne peut être raccordé qu'à la source d'alimentation indiquée sur sa plaque signalétique. Si vous ne connaissez pas la tension de votre source de courant, questionnez votre marchand ou votre fournisseur d'électricité. Pour les appareils destinés à être alimentés par des piles ou autres sources d'alimentation, consultez le guide d'utilisateur.

11. MISE À LA TERRE OU POLARISATION
Cet appareil est doté d'une fiche polarisée de courant alternatif (une lame est plus large que l'autre) qui ne peut se brancher sur la prise que d'une seule façon. Ceci est un dispositif de sûreté, n'essayez pas de neutraliser l'objectif sécuritaire de la fiche polarisée S'il vous est impossible de la brancher sur la prise, essayez de l'inverser. Si c'est toujours impossible, demandez à un électricien de remplacer la prise désuète. Tout appareil doté d'une fiche à trois lames de mise à la terre, c'est-à-dire qu'une des lames est en fait une tige, ne peut être branché que sur une prise électrique à mise à la terre. Ceci est aussi un dispositif de sûreté. Si vous n'arrivez pas à brancher correctement ce genre de fiche dans une prise de courant, demandez à un électricien de remplacer la prise désuète. N'essayez jamais de neutraliser l'objectif sécuritaire d'une fiche polarisée.

12. PROTECTION DU CORDOND'ALIMENTATION
Le cordon d'alimentation doit être acheminé de façon à ne pas être écrasé ni coincé. Il faut aussi faire attention aux fiches, prises et points de sortie de l'appareil.

13. ORAGE ÉLECTRIQUE
Pour éviter les dommages causés par la foudre ou les soudaines hausses de tension, débranchez l'appareil de la prise électrique et déconnectez l'antenne ou le système de câblodistribution si l'appareil doit rester sans surveillance et inutilisé pendant une longue période.

14. LIGNES DE HAUTE TENSION
L'antenne extérieure ne doit pas être placée à proximité de lignes d'alimentation aériennes ni de circuits électriques, ni de telle façon qu'elle puisse toucher ces lignes ou fils en tombant. Faites preuve d'extrême prudence pendant l'installation d'une antenne extérieure et veiller à ne pas toucher ces lignes ou circuits car leur contact peut être fatal.

15. SURCHARGE
Ne surchargez pas les prises électriques murales ni les cordons de rallonge, car cela risque de causer un incendie ou des chocs électriques.

16. PÉNÉTRATION DE LIQUIDE OU CORPS ÉTRANGER
Ne tentez jamais d'insérer un objet, quel qu'il soit, à l'intérieur du boîtier de l'appareil, ni de laisser un liquide pénétrer dans les orifices de l'appareil, car cela peut toucher des points de tension dangereux, causer un court-circuit, un incendie ou des chocs électriques. Ne versez, ni ne vaporisez jamais de liquide sur l'appareil.

IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ (suite)

17. MISE À LA TERRE DE L'ANTENNE EXTÉRIEURE
Si une antenne extérieure ou un système de transmission par câble est relié à l'appareil, vous devez vous assurer que l'antenne ou le système de transmission par câble est convenablement mis à la terre de manière à être protégé, dans toute la mesure du possible, contre les surtensions et les charges d'électricité statique. La section 810 du code national de l'électricité (ANSI/NFPA 70) vous renseigne sur les moyens appropriés de mettre le mât et la structure de support à la terre, de la mise à la terre du fil de descente vers un élément de décharge de l'antenne, et du raccordement des électrodes de mise à la terre.

EXEMPLE DE LA MISE A LA TERRE DE L'ANTENNE SELON LES INSTRUCTIONS DU CODE DE L'ELECTRICITE

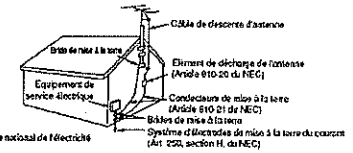
Câble de descente d'antenne
Bride de mise à la terre
Elément de décharge de l'antenne (Article 810-20 du NEC)
Equipement de service électrique
Conducteurs de mise à la terre (Article 810-21 du NEC)
Bâtiers de mise à la terre
Système d'électrodes de mise à la terre du courant (Art. 250, section H, du NEC)

NEC - Code national de l'électricité
S2190A

18. SERVICE OU RÉPARATION
Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même, car l'ouverture du boîtier de l'appareil ou le démantèlement de certaines pièces pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou causer des courts-circuits qui feraient en sorte que l'appareil ne serait plus en état de fonctionner normalement. Confiez toute réparation à du personnel qualifié, soit les techniciens d'un centre de service autorisé.

19. PIÈCES DE RECHANGE
Quand il est nécessaire de remplacer certaines pièces de l'appareil, assurez-vous que le réparateur utilise des pièces recommandées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Le remplacement par des pièces non autorisées peut causer un incendie, des chocs électriques ou être la source d'autres dangers.

20. VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ
Après service ou réparation, demandez au technicien d'effectuer des vérifications de sécurité pour s'assurer que l'appareil soit en bon état de fonctionnement.

21. FIXATION AU MUR OU AU PLAFOND
Ce lecteur CD portable ne doit pas être fixé au mur ou au plafond avec un accessoire n'ayant pas reçu l'approbation explicite du fabricant de cet appareil.

22. DOMMAGES EXIGEANT DES RÉPARATIONS
L'appareil doit être débranché de la prise électrique et confié à un réparateur qualifié si:
a. La fiche ou le cordon d'alimentation a été endommagé;
b. Un objet est tombé sur l'appareil ou un liquide a pénétré à l'intérieur;
c. L'appareil a été exposé à l'eau ou à la pluie;
d. L'appareil ne fonctionne pas correctement même si vous suivez les directives de fonctionnement. Effectuez seulement les réglages expliqués dans le présent guide d'utilisateur, car des réglages inadéquats peuvent endommager sérieusement l'appareil, qui exigera alors des réparations coûteuses par un technicien qualifié pour être remis en état de fonctionner;
e. L'appareil est tombé ou son boîtier a été endommagé;
f. Le fonctionnement de l'appareil a changé de façon marquante.

23. CHALEUR
N'exposez pas cet appareil à des sources de chaleur, comme des radiateurs, bouches de chauffage, cuisinières ou autres appareils dégageant ou produisant de la chaleur, y compris un amplificateur.

24. AVIS À L'INTENTION DE LA PERSONNE QUI EFFECTUERA LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE CÂBLODISTRIBUTION
Cet avis est destiné à lui rappeler l'article 820-40 du Code national de l'électricité (NEC) qui fournit les directives à suivre et les consignes à respecter pour effectuer une mise à la terre adéquate de l'appareil et qui stipule que « le dispositif de mise à la terre du câble doit être raccordé à un système de mise à la terre de l'édifice, aussi près que possible de son point d'entrée ».

PRÉPARATION DE L'APPAREIL

FONCTIONNEMENT À PARTIR DU COURANT ALTERNATIF

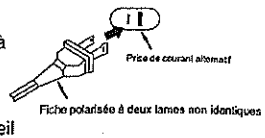

Cette microchaîne a été conçue pour fonctionner en s'alimentant à partir du courant alternatif (CA) domestique. Branchez le cordon d'alimentation CA de la chaîne sur une prise de courant murale fournissant 120 volts et 60 hertz.
Notez que la fiche du cordon d'alimentation vendu avec cet appareil est polarisée, une des lames étant plus large que l'autre. Il s'agit là d'un dispositif de sécurité visant à réduire les risques de chocs électrique. Cette fiche ne peut être insérée que dans un seul sens dans une prise de courant polarisée. Si vous n'arrivez pas à insérer correctement la fiche polarisée du cordon d'alimentation CA parce que l'une des lames de la fiche est plus large que l'autre, il se peut que cela soit dû au fait que la prise en question est désuète. Ne tentez surtout pas de limer ou tailler la lame la plus large ni d'utiliser un adaptateur non polarisé qui annulerait l'objectif sécuritaire de la fiche. Si la fiche du cordon d'alimentation ne peut être branchée sur la prise de courant à votre disposition, vous devez contacter un électricien afin de la faire remplacer car cette prise de courant n'est pas aux conforme aux standards actuels de sécurité.

RACCORDEMENT DES HAUT-PARLEURS

1. Disposez les haut-parleurs de chaque côté de la chaîne. Habituellement, une distance variant entre 5 à 8 pieds entre les haut-parleurs procure le meilleur effet stéréophonique mais cela dépend également des dimensions et de l'acoustique de la pièce où se trouve la chaîne.
2. Identifiez les bornes de raccordement des haut-parleurs se trouvant à l'endos de l'appareil puis, branchez le haut-parleur gauche sur la borne de raccordement du haut-parleur gauche et le haut-parleur droit sur la borne de raccordement du haut-parleur droit.

ATTENTION : Ne raccordez à la chaîne que les haut-parleurs vendus avec celle-ci. Le raccord d'autres haut-parleurs sur cette chaîne risque d'endommager l'appareil. Ne faites jamais fonctionner la chaîne sans que les haut-parleurs y soient raccordés.

TÉLÉCOMMANDE ALIMENTÉE PAR DES PILES



Le compartiment à piles de la télécommande se trouve à l'endos de celle-ci.

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles se trouvant à l'endos de la télécommande.
2. Placez deux (2) piles de format AAA (non comprises) dans le compartiment en veillant de les positionner de manière à respecter la polarité indiquée dans le compartiment. Si les piles sont incorrectement positionnées, la télécommande ne fonctionnera pas.
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES PILES

Observez ces directives suivantes lorsque vous utilisez la télécommande avec des piles :

1. N'utilisez que des piles de format et de type spécifié dans le présent guide.
2. Respectez les polarités indiquées dans le compartiment à piles. Si vous inversez les piles en les positionnant dans le compartiment, cela risque d'endommager la télécommande.
3. N'utilisez pas des piles de types différents en même temps (p. ex. des piles alcalines avec des piles au carbone zinc) ou des piles neuves avec des piles usagées.
4. Si vous ne prévoyez pas utiliser la télécommande pendant un certain temps, retirez les piles qui s'y trouvent. Cela préviendra tout dommage dû à l'écoulement du liquide corrosif contenu dans les piles.
5. Ne tentez pas de charger des piles qui ne sont pas de type rechargeable. Si vous tentez de charger des piles conventionnelles, celles-ci pourraient surchauffer et exploser. Respectez les instructions fournies par le fabricant des piles.

PRÉPARATION DE L'APPAREIL (suite)

RACCORDEMENT À UNE COMPOSANTE EXTERNE VIA LES BORNES AUXILIAIRES

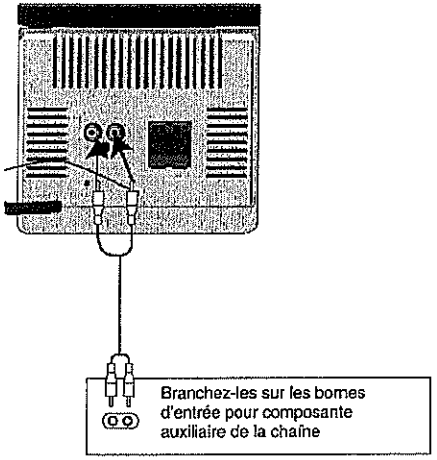

REMARQUES :

- Le fait de raccorder la chaîne sur un second appareil audio vous permettra d'employer celle-ci comme la source du signal reproduit via les haut-parleurs de la chaîne.
- Lorsque la chaîne est raccordée à un autre appareil, en plus de vous référer au présent guide d'utilisation, consultez le mode d'emploi de l'autre appareil afin de faire fonctionner les deux appareils ensembles de façon appropriée.
- Lorsque vous effectuez les raccordement des deux appareils, veillez auparavant à ce que ces derniers soient éteints et débranchés du réseau de courant électrique.

Pour faire en sorte que la reproduction sonore du signal audio produit par la composante auxiliaire émane des haut-parleurs de la chaîne, mettez les deux appareils en marche, après avoir effectué le raccordement puis, appuyez sur le sélecteur de fonction de la chaîne (FONCTION) jusqu'à ce que l'abréviation AUX apparaisse à l'affichage.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

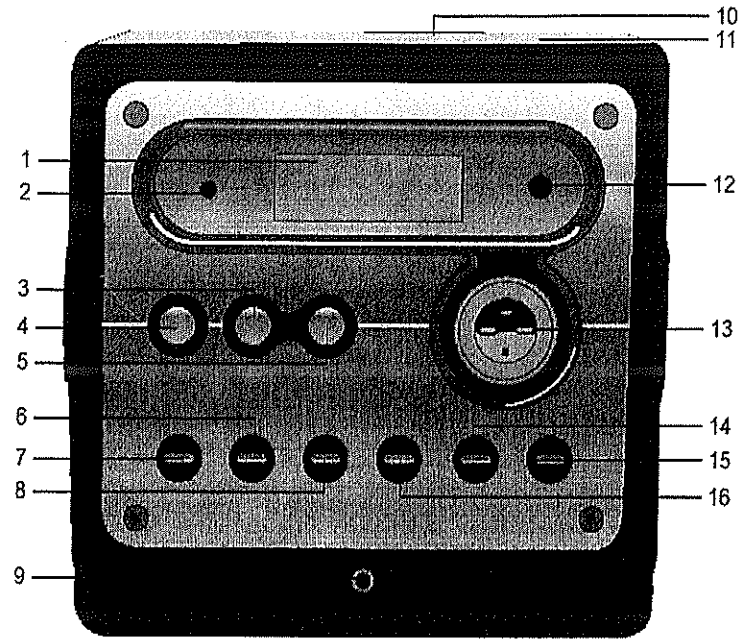

1. Affichage
2. Voyant du mode veille (STANDBY)
3. Sélecteur de fonction (FUNCTION)
4. Interrupteur d'alimentation/mode veille (ON/STANDBY)
5. Sélecteur de bande
6. Touche de saut/balayage/syntonisation ⏭ (SKIP/SEARCH/TUNING)
7. Touche de saut/balayage/syntonisation ⏮ (SKIP/SEARCH/TUNING)
8. Touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE ⏵⏸)
9. Prise pour casque d'écoute
10. Plateau à disque
11. Poussoir d'ouverture/fermeture du plateau à disque (OPEN/CLOSE)
12. Capteur à infrarouges
13. Commande de volume
14. Sélecteur du mode de lecture (P-MODE)
15. Touche de programmation/réglage de l'horloge (PROG/CLK)
16. Touche d'arrêt (STOP ■)

DESCRIPTION DE L'APPAREIL (suite)

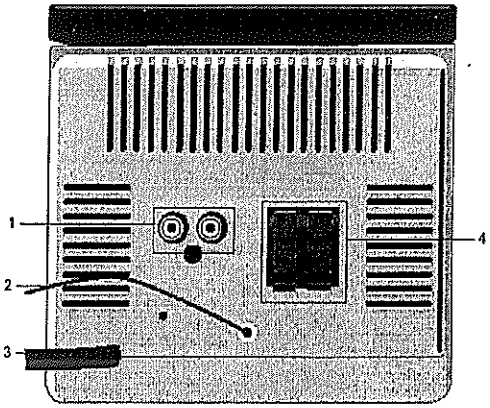

1. Bornes de raccordement pour composante auxiliaire (AUX)
2. Antenne fil de réception FM
3. Cordon d'alimentation CA
4. Bornes de raccordement des haut-parleurs

TÉLÉCOMMANDE

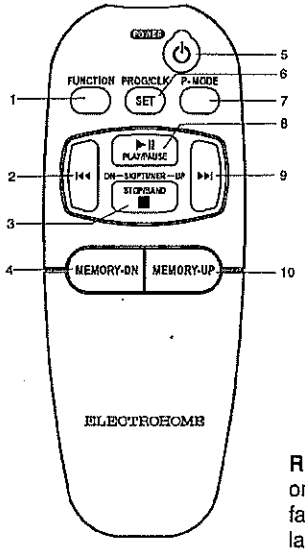

1. Sélecteur de fonction (FUNCTION)
2. Touche de saut/balayage/syntonisation ⏮ (SKIP/SEARCH/TUNING)
3. Touche d'arrêt/sélecteur de bande (STOP/BAND)
4. Sélecteur position de mémoire précédente (MEMORY DOWN)
5. Interrupteur d'alimentation (ON/OFF)
6. Touche de programmation/réglage de l'horloge (PROG/CLK SET)
7. Sélecteur du mode de lecture (MODE)
8. Touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE ⏵⏸)
9. Touche de saut/balayage/syntonisation ⏭ (SKIP/SEARCH/TUNING)
10. Sélecteur position de mémoire suivante (MEMORY UP)

REMARQUE : Toutes les touches de la télécommande ont la même fonction et peuvent être utilisées de la même façon que les touches du même nom que l'on retrouve sur la chaîne en tant que telle.

FONCTIONNEMENT DE LA CHAÎNE

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

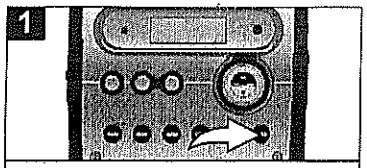

Pendant que la chaîne est éteinte, appuyez sur la commande de programmation/réglage de l'horloge (PROG/CLK), « 12H » ou « 24H » se mettra à clignoter à l'affichage.

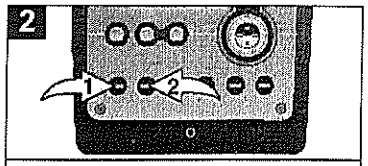

Appuyez sur les touches de saut/balayage/syntonisation ⏮ ❶ ou ⏭ ❷ afin de sélectionner le mode d'affichage sur 12 heures ou 24 heures.

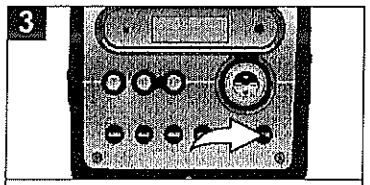

Appuyez sur la touche de programmation/réglage de l'horloge (PROG/CLK), les chiffres représentant les heures se mettront à clignoter.

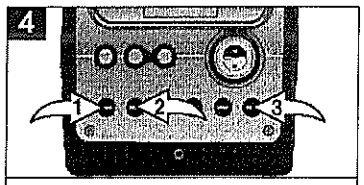

Appuyez sur les touches de saut/balayage /syntonisation ⏮ ❶ ou ⏭ ❷ afin de régler les heures puis, appuyez de nouveau sur la touche de programmation /réglage de l'horloge (PROG/CLK) ❸, les chiffres représentant les minutes se mettront à clignoter. Assurez-vous de sélectionner les heures avant (AM) ou après midi (PM) de façon appropriée.

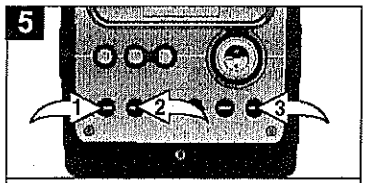

Appuyez sur les touches de saut/balayage/syntonisation ⏮ ❶ ou ⏭ ❷ afin de régler les minutes puis, appuyez de nouveau sur la touche de programmation /réglage de l'horloge (PROG/CLK) ❸ afin de terminer le réglage de l'horloge.

CASQUE D'ÉCOUTE

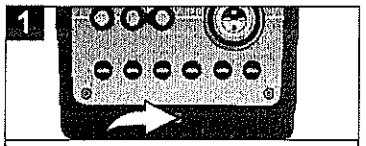

Pour écouter la musique qui vous plaît, quand il vous plaît, sans déranger votre entourage, procurez-vous un casque d'écoute (non compris avec la chaîne) et branchez-le sur la prise pour casque d'écoute de 3,5 mm de diamètre sur le devant de la chaîne. La reproduction sonore émanant des haut-parleurs sera automatiquement coupée dès qu'un casque d'écoute sera branché sur la chaîne.

FONCTIONNEMENT DE LA CHAÎNE (suite)

ÉCOUTE DE LA RADIO

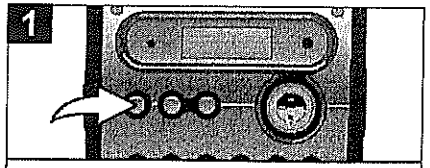

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation/mode veille (ON/STANDBY) afin de mettre l'appareil en marche ; le voyant du mode veille (STANDBY) s'éteindra et le rétroéclairage de l'affichage s'allumera.

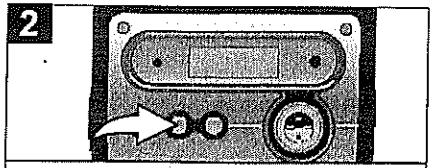

Appuyez sur le sélecteur de fonction (FUNCTION) à plusieurs reprises afin d'activer la radio.

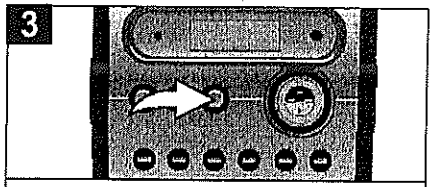

Appuyez sur le sélecteur de bande (BAND) pour sélectionner la bande radiophonique qui convient, AM ou FM.
REMARQUE : Si vous optez pour la bande FM, assurez-vous de bien allonger l'antenne fil de réception FM afin de vous assurer d'une réception radio de qualité maximale.

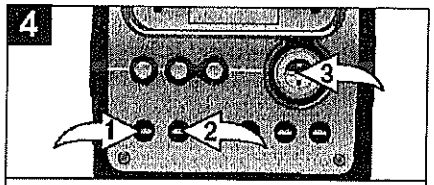

Appuyez sur la touche de saut/balayage /syntonisation ⏮ ❶ ou ⏭ ❷ pour syntoniser la station radio de votre choix (voir les remarques ci-dessous). La fréquence de la station en question apparaît à l'affichage. Réglez la commande de volume au niveau désiré.
REMARQUE : Si une station de la bande FM est syntonisée, que cette station diffuse en stéréo et que le signal est capté en stéréo par la chaîne, le mot STEREO apparaîtra à l'affichage.

ANTENNES :
Réception des stations de la bande **FM** – Déroulez à sa pleine longueur l'antenne fil de réception FM et orientez-la de manière à obtenir la meilleure qualité de réception. Il se peut que vous ayez à changer l'orientation de l'antenne fil selon la station que vous tentez de syntoniser.
Réception des stations de la bande **AM** – Cette chaîne stéréophonique est munie d'une antenne tige en ferrite incorporée à même le boîtier de l'appareil. Il peut être nécessaire, de faire pivoter celle-ci légèrement sur elle-même pour la diriger vers la source de transmission du signal AM. Il est probable que vous devrez faire quelques tentatives avant de pouvoir déterminer qu'elle position procure la meilleure qualité de réception – position qui risque de varier d'une station à l'autre.

SYNTONISATION :
SYNTONISATION MANUELLE : Appuyez à plusieurs reprises sur les touches de saut/balayage/ syntonisation ⏮ ❶ ou ⏭ ❷ afin de syntoniser une fréquence plus élevée ou plus basse jusqu'à ce que la fréquence de la station désirée apparaisse à l'affichage.
SYNTONISATION AUTOMATIQUE : Appuyez sur la touche de saut/balayage/syntonisation ⏮ ❶ ou ⏭ ❷ et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le syntonisateur entame un balayage automatique, ascendant ou descendant, des stations dont il capte le signal. Relâchez la touche lorsque le balayage démarre. Le syntonisateur s'arrêtera dès qu'il captera une station avec suffisamment de force. Répétez la procédure jusqu'à ce que le syntonisateur atteigne la station de votre choix.

PROGRAMMATION DE STATIONS RADIO DANS LA MÉMOIRE DU SYNTONISATEUR

Le syntonisateur de cette chaîne est doté d'une mémoire pouvant contenir la fréquence de neuf stations AM et de neuf stations FM afin de pouvoir les syntoniser rapidement et directement par la suite.

1

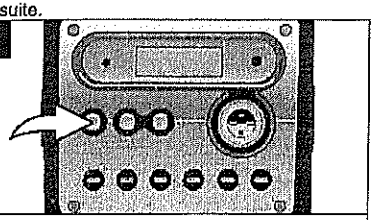

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation/mode veille (ON/STANDBY) afin de mettre la chaîne en marche ; le voyant du mode veille s'éteindra et le rétroéclairage de l'affichage s'allumera.

2

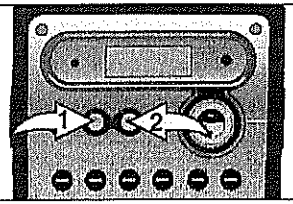

Appuyez sur le sélecteur de fonction (FUNCTION) ❶ à plusieurs reprises afin d'activer la radio (RADIO). Appuyez sur le sélecteur de bande (BAND) ❷ pour sélectionner la bande radiophonique qui convient, AM ou FM.

3

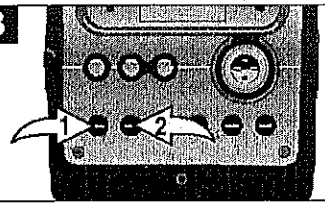

Appuyez sur les touches de saut/balayage /syntonisation ⏮ ❶ ou ⏭ ❷ pour syntoniser la station à programmer dans la mémoire du syntonisateur.

4

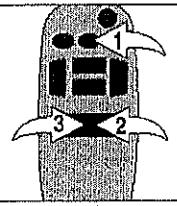

Appuyez sur la touche de programmation/réglage de l'horloge (PROG/CLK) ❸. Appuyez sur le sélecteur position de mémoire suivante (MEMORY UP) ❹ ou le sélecteur position de mémoire précédente (MEMORY DOWN) ❺ sur la télécommande jusqu'à ce qu'apparaisse à l'affichage le numéro de la position de mémoire à laquelle vous désirez programmer la station syntonisée. Appuyez de nouveau sur la touche de programmation/réglage de l'horloge (PROG/CLK) ❸ afin de confirmer la programmation de la station à cette position de mémoire.

5

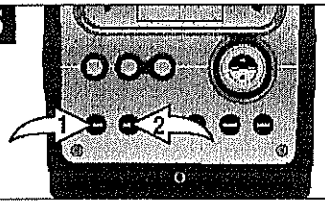

Répétez les procédures décrites aux étapes 3 à 4 pour programmer en mémoire toutes les autres stations de votre choix, jusqu'à concurrence de neuf stations par bande.
Si l'alimentation électrique de la chaîne est interrompue, toutes les stations programmées seront effacées de la mémoire du syntonisateur.

6

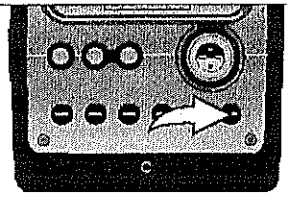

Appuyez sur la touche de programmation (PROG/CLK) dans les 5 secondes afin que l'appareil programme automatiquement en mémoire la station syntonisée.

RAPPEL DES STATIONS PROGRAMMÉES DANS LA MÉMOIRE DU SYNTONISATEUR

1

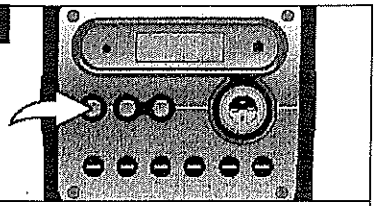

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation/mode veille (ON/STANDBY) afin de mettre la chaîne en marche ; le voyant du mode veille s'éteindra et le rétroéclairage de l'affichage s'allumera.

2

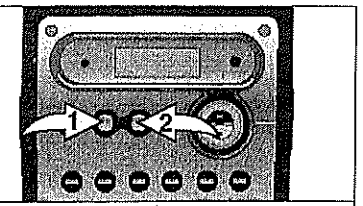

Appuyez sur le sélecteur de fonction (FUNCTION) ❶ à plusieurs reprises afin d'activer la radio (RADIO). Appuyez sur le sélecteur de bande (BAND) ❷ pour sélectionner la bande radiophonique qui convient, AM ou FM.

3

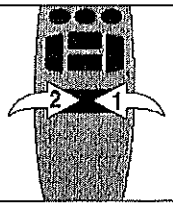

Appuyez sur le sélecteur position de mémoire suivante (MEMORY UP) ❹ ou le sélecteur position de mémoire précédente (MEMORY DOWN) ❺ sur la télécommande pour sélectionner directement et rapidement l'une des stations programmées dans la mémoire du syntonisateur. À chaque pression de cette commande, l'appareil syntonise automatiquement une des stations en mémoire.

4

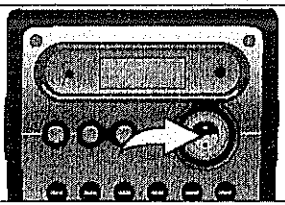

Réglez la commande de volume au niveau désiré.

LECTURE DE DISQUES COMPACTS
LECTURE RÉGULIÈRE

1

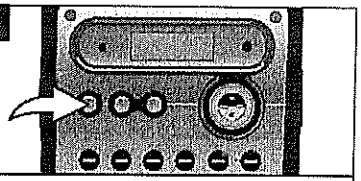

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation/ mode veille (ON/STANDBY) afin de mettre la chaîne en marche ; le voyant du mode veille s'éteindra et le rétroéclairage de l'affichage s'allumera.

2

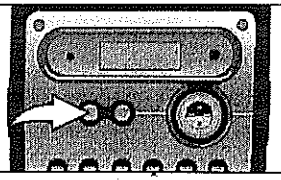

Appuyez sur le sélecteur de fonction (FUNCTION) à plusieurs reprises afin d'activer le lecteur CD.

3

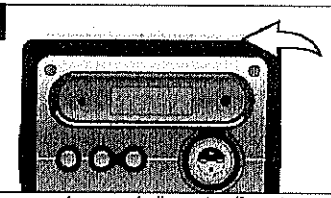

Appuyez sur le poussoir d'ouverture/fermeture (OPEN/CLOSE) du plateau à disque afin que la porte de ce dernier s'ouvre. Déposez un disque sur le plateau du lecteur en veillant à le positionner de manière à ce que le côté portant l'étiquette soit vers le haut. Fermez le plateau à disque. Le lecteur CD procédera à l'examen du contenu du disque et quelques secondes plus tard, le nombre total de pistes contenues sur le disque apparaîtra à l'affichage.

4

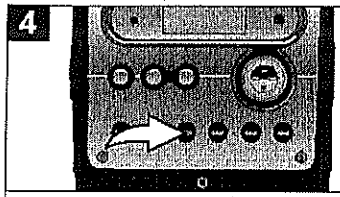

Appuyez sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE ▸ II) pour débuter la lecture de la toute première piste du disque.

5

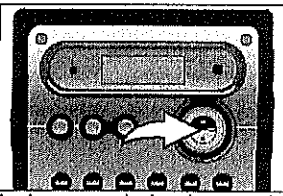

Réglez la commande de volume au niveau désiré. L'appareil poursuit la lecture du disque jusqu'à ce qu'il ait lu toutes les pistes contenues sur le disque.

6

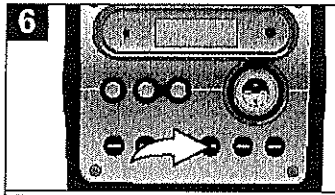

Pour cesser la lecture du disque avant que le lecteur atteigne la fin de ce dernier, appuyez s ur la touche d'arrêt (STOP ■).

COMMANDE DE PAUSE DU LECTEUR CD

1

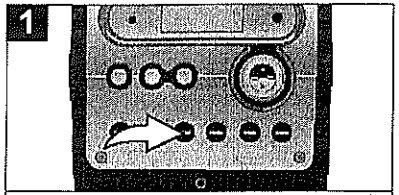

Lors de la lecture d'un disque, appuyez sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE ▸ II) pour interrompre momentanément la lecture. La lecture cesse mais le disque continue de tourner sur le plateau à disque et le voyant de lecture clignote à l'affichage.

2

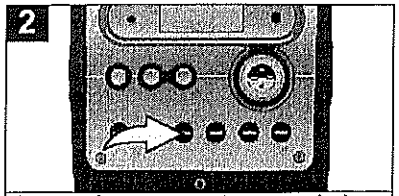

Appuyez de nouveau sur la commande de lecture/pause (PLAY/PAUSE ▸ II) afin de poursuivre la lecture régulière du disque ; le voyant de lecture cesse de clignoter à l'affichage.

LECTURE D'UN DISQUE À PARTIR D'UNE PISTE EN PARTICULIER

1

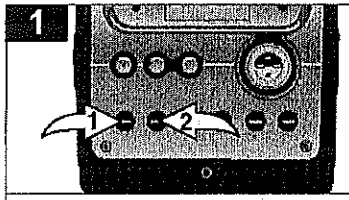

Une fois que le lecteur CD a été activé, placez un disque sur le plateau à disque. L'appareil procède à l'examen du contenu du disque. Une fois que le nombre total de pistes contenues sur le disque apparaît à l'affichage, appuyez sur les touches de saut/balayage /syntonisation ⏮ ❶ ou ⏭ ❷ pour sélectionner la piste à partir de laquelle vous souhaitez que l'appareil entame la lecture du disque.

2

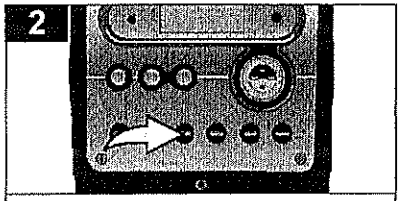

Une fois que le numéro de la piste apparaît à l'affichage, appuyez sur la touche de lecture/ pause (PLAY/PAUSE ▸ II). L'appareil entamera la lecture du disque à partir de la piste sélectionnée.

AVANCE OU MARCHE ARRIÈRE RAPIDE PAR SAUT DE PISTE SUR LE DISQUE OU BALAYAGE DU DISQUE (⏮/⏭)

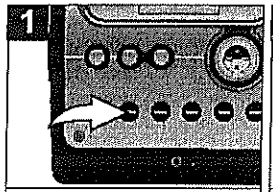

Lors de la lecture d'un disque, appuyez une fois sur la touche de saut/balayage/ syntonisation ⏭ et de balayage avant afin que le lecteur passe rapidement au début de la piste suivante. Appuyez plusieurs fois sur la touche de saut/balayage /syntonisation ⏭ pour que le lecteur passe rapidement d'une piste à l'autre sur le disque, en direction avant.

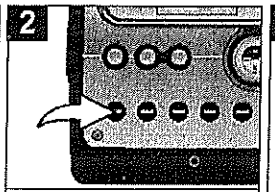

Lors de la lecture d'un disque, appuyez une fois sur la touche de saut/balayage/syntonisation ⏮ afin que le lecteur passe rapidement au début de la piste actuelle. Appuyez plusieurs fois sur la touche de saut/balayage /syntonisation ⏮ pour que le lecteur passe rapidement d'une piste à l'autre sur le disque, en direction arrière.

3

Lors de la lecture d'un disque, appuyez sur la touche de saut/balayage/syntonisation ⏭ ou ⏮ et maintenez-la enfoncée afin que le lecteur effectue un balayage rapide du disque, en marche avant ou arrière, à l'intérieur d'une même piste, pour vous permettre de localiser un passage en particulier. Le balayage rapide du disque se poursuivra tant que vous maintiendrez la touche enfoncée. Lorsque vous relâchez la touche de saut/balayage/syntonisation ⏭ ou ⏮ , l'appareil poursuit la lecture du disque à vitesse régulière.

LECTURE RÉPÉTÉE

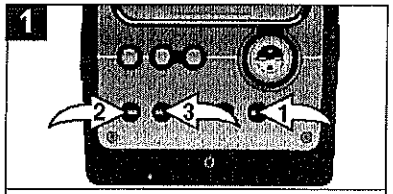

Pour répéter la lecture d'une seule piste du disque, alors que le lecteur se trouve en mode d'arrêt, appuyez une fois sur le sélecteur du mode de lecture (P-MODE) ❶; le mot « REPEAT » se mettra à clignoter à l'affichage. Appuyez sur les touches de saut/balayage/syntonisation ⏮ ❷ ou ⏭ ❸ pour sélectionner la piste précise dont vous souhaitez répéter la lecture.

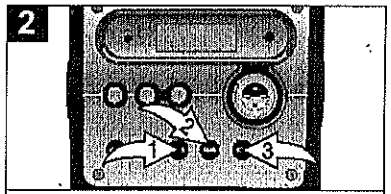

Une fois que le numéro de la piste désirée apparaît à l'affichage, appuyez sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE ⏵⏸) ❶. L'appareil entamera la lecture répétée continue de la piste sélectionnée jusqu'à ce que la touche d'arrêt (STOP ■) ❷ soit pressée. Pour désactiver la fonction de lecture répétée, appuyez sur le sélecteur du mode de lecture (P-MODE) ❸ jusqu'à ce que les indicateurs du mode de lecture répétée disparaissent de l'affichage.

SUITE DE LA SECTION SUR LA LECTURE RÉPÉTÉE À LA PAGE SUIVANTE

3

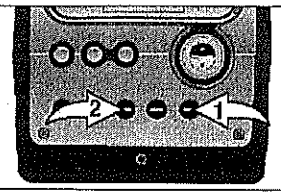

Pour répéter la lecture de toutes les pistes contenues sur un disque, alors que le lecteur se trouve en mode d'arrêt, appuyez deux fois sur le sélecteur du mode de lecture (P-MODE) ❶. Le mot « REPEAT » s'allumera à l'affichage. Appuyez sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE ⏵⏸) ❷ . L'appareil entamera la lecture répétée de toutes les pistes contenues sur le disque.

4

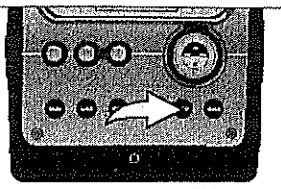

Pour désactiver la fonction de lecture répétée, appuyez sur le sélecteur du mode de lecture (P-MODE) jusqu'à ce que les indicateurs du mode de lecture répétée disparaissent de l'affichage.

LECTURE ALÉATOIRE

1

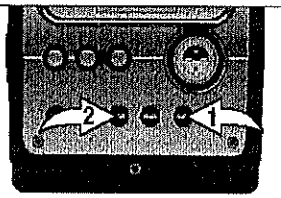

Pour effectuer la lecture aléatoire des pistes contenues sur un disque, pendant que le lecteur se trouve en mode arrêt, appuyez plusieurs fois sur le sélecteur du mode de lecture (P-MODE) ❶ pour activer le mode de lecture aléatoire soit, jusqu'à ce que le voyant de lecture aléatoire s'allume à l'affichage. Appuyez sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE ⏵⏸) ❷ pour que l'appareil entame la lecture de toutes les pistes contenues sur le disque en les sélectionnant l'une après l'autre au hasard, sans égard à l'ordre dans lequel elles sont gravées sur le disque.

2

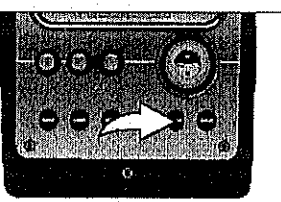

Pour désactiver la fonction de lecture aléatoire, appuyez encore une fois sur le sélecteur du mode de lecture (P-MODE). Le mot « RANDOM » disparaîtra de l'affichage.

LECTURE PROGRAMMÉE

1

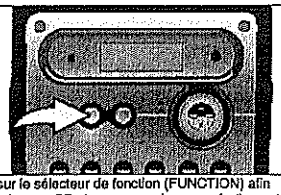

Appuyez sur le sélecteur de fonction (FUNCTION) afin d'activer le lecteur CD. Appuyez sur le poussoir d'ouverture /fermeture (OPEN/CLOSE) du plateau à disque afin que la porte de ce dernier s'ouvre. Déposez un disque sur le plateau du lecteur en veillant à le positionner de manière à ce que le côté portant l'étiquette soit vers le haut. Fermez le plateau à disque. Le lecteur CD procédera à l'examen du contenu du disque et quelques secondes plus tard, le nombre total de pistes contenues sur le disque apparaîtra à l'affichage.

2

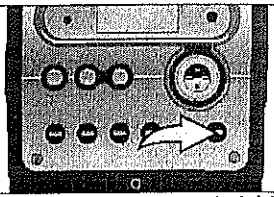

Appuyez sur la touche programmation/ réglage de l'horloge (PROG/CLK) ; le mot « MEMORY » clignotera à l'affichage et « P1 » y apparaîtra également.

3

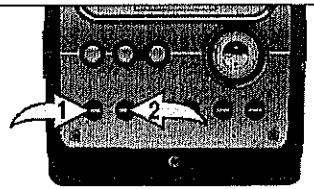

Appuyez sur les touches de saut/balayage /syntonisation ⏮ ❶ ou ⏭ ❷ pour sélectionner la toute première piste de la programmation.

4

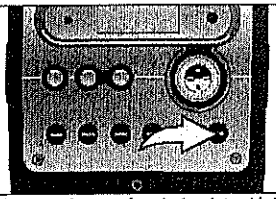

Une fois que le numéro de la piste désirée apparaît à l'affichage, appuyez de nouveau sur la touche de programmation/réglage de l'horloge (PROG/CLK) afin que celle-ci soit programmée à la position 1.

5

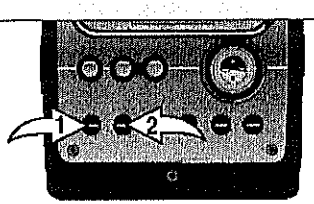

Répétez les procédures décrites aux étapes 3 et 4 afin de programmer toutes les pistes de votre choix, jusqu'à concurrence de 20 pistes.

6

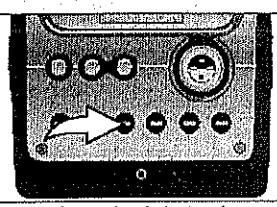

Appuyez sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE ⏵⏸) ❶ afin que le lecteur entame la lecture de la première piste de la programmation.

SUITE DE LA SECTION SUR LA FONCTION DE LECTURE PROGRAMMÉE À LA PAGE SUIVANTE

REMARQUES :

- La fonction de programmation vous procure la possibilité de programmer la lecture de chacune des pistes de votre choix, dans l'ordre qu'il vous convient.
- Il est possible de programmer la lecture de la même piste autant de fois que vous le désirez dans une fois dans une programmation en mémoire.
- Lorsque l'appareil effectue la lecture d'une de la programmation en mémoire, le numéro de celle-ci apparaît à l'affichage. Il est possible de passer rapidement à une autre piste, précédente ou suivante, dans la programmation en mémoire en appuyant sur les touches de saut/balayage/syntonisation ⏮ ou ⏭ .
- La lecture des pistes programmées en mémoire s'arrêtera lorsque l'appareil aura lu la toute dernière piste de la programmation ou si vous appuyez sur la touche d'arrêt (STOP ■) avant la fin de celle-ci. Lorsque la touche d'arrêt est pressée (STOP ■), les pistes programmées demeurent en mémoire. Pour poursuivre la lecture programmée, il suffit d'appuyer sur la touche programmation/réglage de l'horloge (PROG/CLK) puis d'appuyer sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE ⏵⏸).
- Pour effacer la programmation en mémoire, appuyez sur la touche programmation/réglage de l'horloge (PROG/CLK) puis, appuyez sur la touche d'arrêt (STOP ■).
- Pour désactiver la fonction de lecture programmée, appuyez sur la touche d'arrêt (STOP ■).
- Pour rappeler la programmation de pistes en mémoire et en faire la lecture après que vous l'ayez arrêté, il suffit d'appuyer sur la touche programmation/réglage de l'horloge (PROG/CLK) puis d'appuyer sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE ⏵⏸).

LECTURE RÉPÉTÉE D'UNE PROGRAMMATION

1

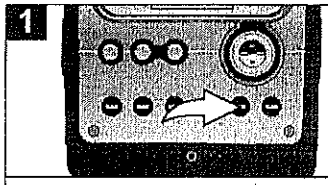

Il est possible d'utiliser simultanément les fonctions de lecture programmée et de lecture répétée pour répéter indéfiniment la lecture de pistes sélectionnées sur un disque. Pour débuter, programmez en mémoire les pistes de votre choix, dans l'ordre qu'il vous convient, en procédant de la façon décrite à la page 16 puis, appuyez deux fois sur le sélecteur du mode de lecture (P-MODE) pour activer le mode de répétition complète. Les mots « MEMORY » et « REPEAT » apparaîtront à l'affichage.

2

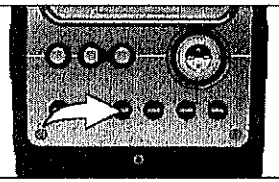

Appuyez sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE ⏵⏸) pour que l'appareil entame la lecture répétée de toutes les pistes de la programmation. L'appareil effectuera la lecture de toutes les pistes programmées, dans l'ordre où elles ont été programmées. Après la lecture de la toute dernière piste de la programmation, le lecteur recommencera systématiquement la lecture de toutes les pistes de la programmation.

3

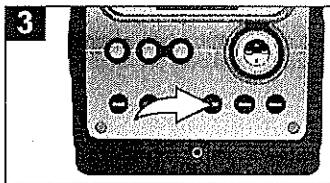

Le mode de lecture répétée de la programmation est maintenu tant que la touche d'arrêt (STOP ■) n'est pas pressée.

BORNE D'ENTRÉE POUR LE RACCORDEMENT D'UNE COMPOSANTE AUXILIAIRE

Raccordez une composante auxiliaire sur cette borne d'entrée (AUX IN) pour que la mirochaîne effectue la reproduction sonore du signal audio provenant de cette composante externe(voir le raccordement en page 5). Ensuite, mettez les deux appareils en marche, appuyez sur le sélecteur de fonction (FUNCTION) de la microchaîne jusqu'à ce que le mot AUX apparaisse à l'affichage.

SOIN ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Soins à prendre avec les disques compacts

- Manipulez les disques compacts avec grand soin. Tenez-les toujours et seulement par les rebords. Ne touchez jamais avec vos doigts la surface brillante des disques, celle ne portant pas l'étiquette.
- Ne collez aucun ruban adhésif, étiquette ou autre objet de ce genre sur les disques compacts.
- Nettoyez régulièrement les disques compacts à l'aide d'un linge doux, sec et ne produisant pas de résidus de tissu. Ne vous servez jamais de nettoyants forts ou abrasifs pour laver les disques. Au besoin, utilisez une trousse de nettoyage spécifiquement conçue pour l'entretien des disques compacts.
- Si le lecteur « saute » ou bloque toujours sur la même portion d'un disque, cela est sans doute causé par une égratignure ou une saleté à cet endroit sur le disque.
- Lorsque vous nettoyez un disque, frottez-le toujours dans un mouvement rectiligne, en partant du centre du disque vers le rebord. N'essuyez jamais les disques en un mouvement circulaire.

Benzene = Benzène
Cleaner = Solution nettoyante

- Cet appareil a été conçu pour effectuer la lecture des disques compacts identifiés par le symbole ci-contre. Tout autre type de disque pourrait ne pas être de format standard et il se pourrait que l'appareil ne puisse pas en faire la lecture.

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

- Les disques compacts doivent toujours être soigneusement rangés dans leur étui protecteur après usage afin d'éviter qu'ils soient endommagés.
- N'exposez pas les disques compacts aux rayons directs du soleil, à des environnements où l'humidité est élevée, la température est élevée ou il y a de la poussière. Une exposition prolongée à la chaleur ou des températures extrêmes peut entraîner la déformation des disques.
- Ne collez rien et n'écrivez pas sur l'un ou l'autre des côtés des disques. Les pointes de stylo ou de crayon et l'encre peuvent endommager la surface des disques.

Nettoyage de l'appareil

- Afin de prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'appareil du réseau électrique avant de procéder à son nettoyage.
- Le fini du boîtier de l'appareil peut être nettoyé à l'aide d'un linge doux de la même façon qu'on le fait avec les meubles. Procédez avec précaution lorsque vous nettoyez l'appareil et frottez les composantes en plastique.
- Si vous notez des traces de doigts sur l'appareil, nettoyez-le à l'aide d'un linge légèrement humecté d'eau savonneuse. N'utilisez jamais de chiffons abrasifs ni de polis sur la surface extérieure de l'appareil, car ceux-ci en abîmeraient le fini.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Si cette chaîne stéréophonique ne semble pas fonctionner correctement, consultez le guide de dépannage ci-dessous avant de faire appel à un centre de service autorisé

PROBLÈME	SOLUTION POSSIBLE
LECTEUR CD	
Le lecteur CD ne démarre pas.	Appuyez sur le sélecteur de fonction du lecteur CD pour activer le lecteur CD.
	Mettez un disque dans le lecteur en veillant à ce que le côté portant l'étiquette soit vers le haut.
Le disque saute à la lecture.	Nettoyez le disque ou utilisez un autre disque.
GÉNÉRAL	
Il n'y a pas de son.	Branchez l'adaptateur d'alimentation correctement.
	La composante que vous tentez d'utiliser n'est pas activée, appuyez sur le sélecteur de fonction (FUNCTION) pour activer le lecteur CD ou la composante auxiliaire (AUX).
	La commande de volume est réglée à un niveau trop bas.
	Il n'y a pas de CD dans l'appareil ou ce dernier est placé à l'envers. Installez-le correctement.
RADIO	
Pas de son ou distorsion lors de l'écoute d'émissions radio.	S'il s'agit d'une station de la bande FM, dérouler l'antenne fil au maximum et disposez-la de manière à obtenir une réception de qualité optimale.
	S'il s'agit d'une station de la bande AM, faites pivoter la microchaîne afin de déterminer l'orientation procurant la meilleure réception de la station AM.
	Syntonisez la station avec plus de précision.
Pas de son, ni sur le AM ou le FM.	Appuyez sur le sélecteur de fonction (FUNCTION) afin d'activer la composante radio.

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRAL :

Impédance des haut-parleurs.....4 ohms
Dimensions.....15 (large) x 7,5 (haut) x 9,5 (profondeur) pouces
Poids.....6 lb
Source d'alimentation.....120 volts, 60 hertz, courant alternatif
Puissance de sortie.....10 watts par canal

RADIO :

Gamme de fréquences pour la bande FM.....87,5 à 108 MHz
Gamme de fréquences pour la bande AM.....520 à 1710 KHz

LECTEUR CD :

Diamètre des disques.....4,72 pouces ou 12 cm
3,15 pouces (8 cm) pour un CD simple
Lecture optique.....laser à semi-conducteur
Longueur d'ondes.....780 mm

Les caractéristiques de cet appareil sont sujettes à modifications sans préavis.

GARANTIE ELECTROHOME

Appareils électroniques grand public et électroménagers

Merci d'avoir choisi ELECTROHOME !

RGC Redmond Group accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil Electrohome ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué au Canada par RGC Redmond Group ou un détaillant Electrohome autorisé dans son emballage original.

RGC Redmond Group garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Advenant le cas où cet appareil s'avèrerait défectueux au cours de la période pendant laquelle il est couvert par la présente garantie, RGC Redmond Group s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange utilisées dans l'exécution de la présente sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale sur l'appareil.

La présente garantie ne couvre pas :

a. Les défectuosités ni les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
b. Les appareils de marque Electrohome trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que RGC Redmond Group ou un centre de réparation autorisé par Electrohome.
c. Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par RGC Redmond Group, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
d. Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consomptibles ou périphériques requis dans le cadre de l'usage normal de l'appareil incluant, sans en exclure d'autres, les écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, sondes de température, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier et composantes de boîtiers, boutons, panlers, supports, tablettes et accessoires et ustensiles de cuisson.
e. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
f. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, incluant, sans en exclure d'autres, les lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
g. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
h. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
i. Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque Electrohome devient défectueux au cours de la période pendant laquelle il est couvert par la garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de la présente garantie, en présentant cet appareil Electrohome avec la preuve d'achat originale et une copie de la présente GARANTIE RESTREINTE à un centre de service autorisé par Electrohome. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de RGC Redmond Group, sur les téléviseurs de marque Electrohome dotés d'un écran de 27 pouces et plus. La présente garantie constitue l'intégrale de la garantie expresse accordée par RGC Redmond Group et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé n'est autorisé à prolonger, étendre ou transférer la présente garantie au nom de RGC Redmond Group. Dans la mesure où la loi le permet, RGC Redmond Group décline toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériau ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de jouissance de cet appareil Electrohome ou de la perte d'information. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constituent l'exécution intégrale de tous les engagements et obligations contractés par RGC Redmond Group envers l'acheteur à l'égard de cet appareil et seront considérés comme étant satisfaction pleine et entière vis-à-vis de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

PÉRIODES DE GARANTIE SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE POUR LES APPAREILS RAPPORTÉS AUX CENTRES DE SERVICE :

- Appareils audio : 1 an (télécommande, s'il y a lieu – 90 jours)
- Lecteurs DVD : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Téléviseurs à écran ACL ou plasma : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Téléviseurs : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Magnétoscopes : 1 an (télécommande – 90 jours, têtes vidéo – 6 mois)
- Électroménagers : 1 an
  - Four à micro-ondes, pièces de magnétron seulement, 6 ans additionnels
  - Réfrigérateurs/congélateur, pièces de compresseur seulement, 4 ans additionnels
- Appareils de chauffage, de climatisation et d'humidification : 1 an (télécommande – 90 jours)
  - Pièces de compresseur seulement (s'il y a lieu), 4 ans additionnels

Pour connaître le nom et l'adresse du marchand ou du centre de service autorisé par Electrohome le plus près, veuillez communiquer avec RGC Redmond Group, 6185 McLaughlin Road, Mississauga, Ontario, L5R 3W7.

Pour obtenir de plus amples informations concernant cette garantie ou les adresses des centres de services au pays, veuillez composer le (905) 366-5100 ou sans frais le 1 800 663-5954, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h HNE.

04/2006